


T4360 / 6360


TERMOSTAT

INSTRUKCJA INSTALACJI


T4360A

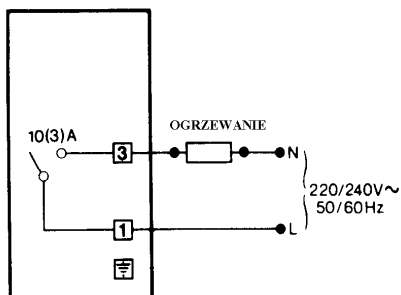


T6360A

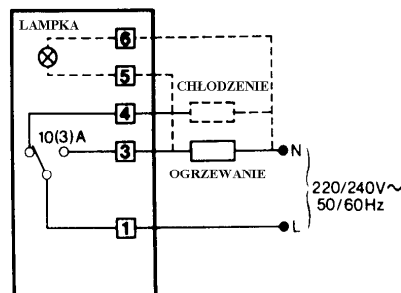


T4360B

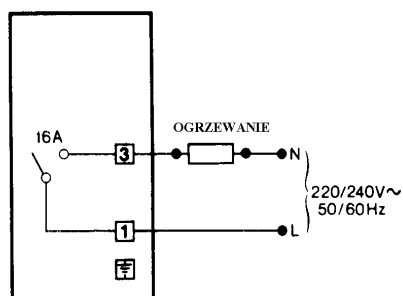


T6360B

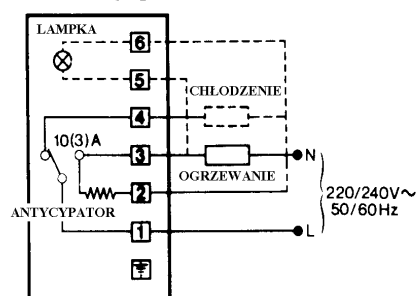

T4360C

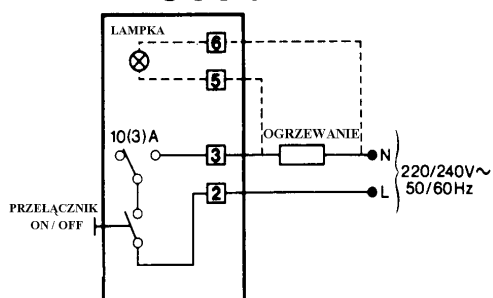

T6360C

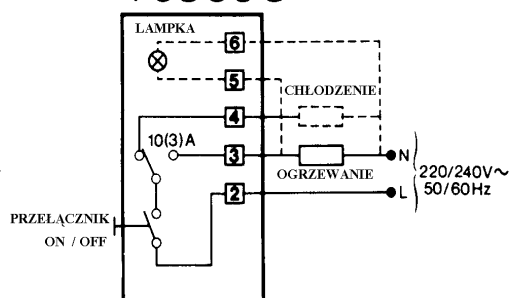


SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Ograniczniki zakresu limitujące wartość temp. zadanej
- Pokrywa zabezpieczająca, uniemożliwiająca zmianę nastawy temperatury
- Dodatkowa płytką ułatwiająca montaż termostatu na ścianie
- Podstawa montażowa rozszerzająca możliwości funkcjonalne termostatu

MODEL	ZAKRES NASTAW	OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW	RODZAJ STYKU	LAMPKA SYGNALIZACYJNA	FUNKCJA WYPRZEDZAJĄCA	PRZEŁĄCZNIK WŁ/WYŁ	FUNKCJA PRZECIW- ZAMROŻENIOWA	ZABEZPIECZENIE NASTAWY
T4360A1017	0...20 ⁰ C	10A	SPST				●	●
T4360B1007	10...30 ⁰ C	16A	SPST					
T4360B1031	10...30 ⁰ C	16A	SPST	*				
T6360A1079	10...30 ⁰ C	10A	SPDT					
T6360B1002	10...30 ⁰ C	10A	SPDT		●			
T6360C1018	10...30 ⁰ C	10A	SPDT	*		●		

WYMIARY

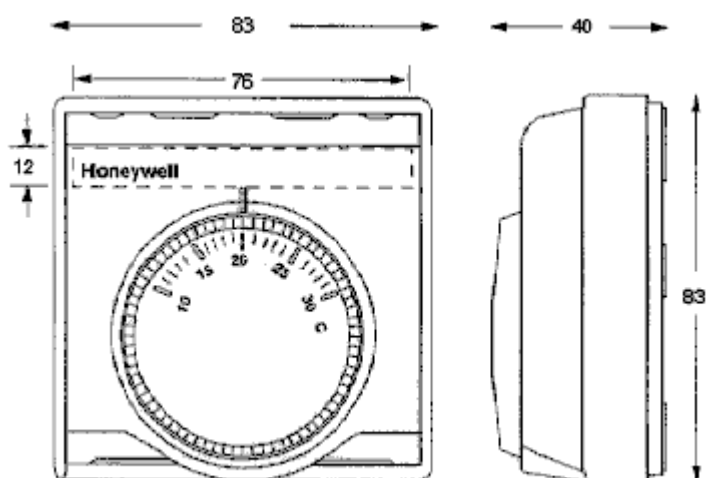

Honeywell

